
















Telefono D-Link DPH-150SE instrukcija

Praleisti skambučiai - History    

Telefonų sąrašas - Dir, Contact, Enter    









Netrugdyti, niekas neprisiskambins - DND    

Telefono skambėjimo garsumas reguliuojamas klavišais +, -   


Jeigu atliekant kurią nors funkciją kažkas nepavyksta spauskite Exit

Papildomi greito rinkimo klavišų puslapiai pridedami taip:


Paspausti ir palaikyti žalią mygtuką


Spausti Add

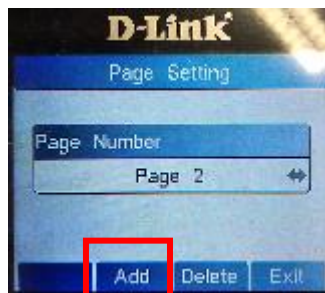

Spausti OK

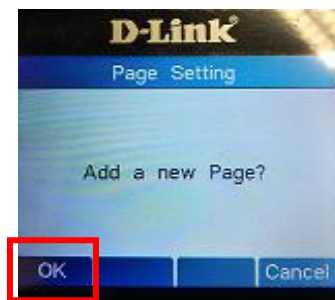

Skambučio tono pasirinkimas

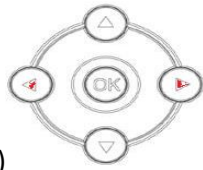


Paspausti **Menu** po to (v)

Settings ir **Enter**





Toliau **Basic Settings** ir **Enter**

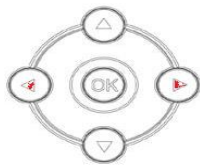


Paspausti (v)

pasirinkti **Ring Settings** ir **Enter**

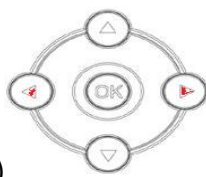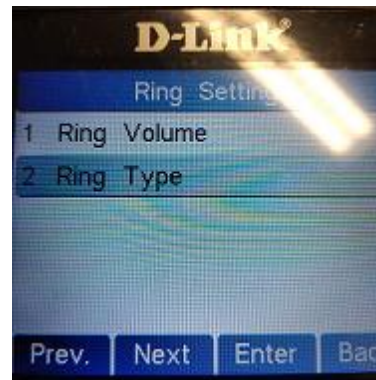

Paspausti (v)


pasirinkti **Ring Type** ir **Enter**

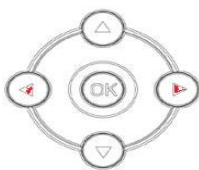


(>) pasirinkti melodiją ir paspausti **Save**.

Greito rinkimo klavišai SIP1-4

1. Paspausti ir palaikyti vieną iš mygtukų SIP1- 4, parodys

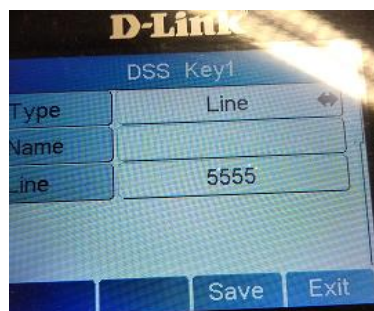


2. Paspausti (<) 1 kartą,

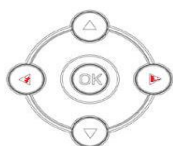


pasirinkti **Memory Key**




3. Paspausti (v) 1 kartą,

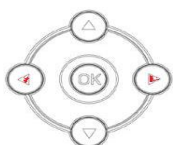

įvesti telefono numerį

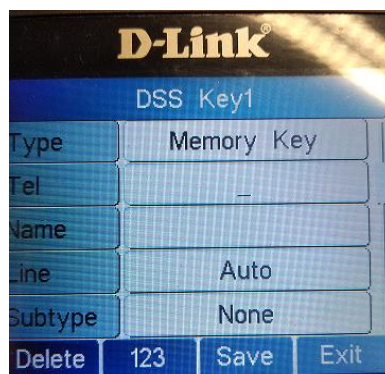


4. Paspausti (v) 3 kartus,

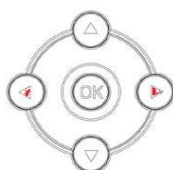

pasirinkti **Subtype**



5. Paspausti (>)1 kartą,

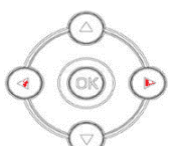



į **Tel** įvesti telefono numerį

ir pasirinkti greitą rinkimą **Speed Dial**




6. Paspausti **Save**.



Greito rinkimo klavišai DSS Key 7-28

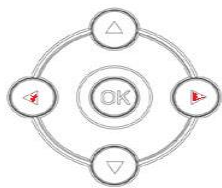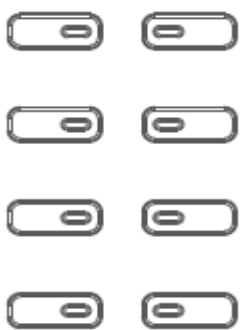


1. Paspusti (v) 1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį

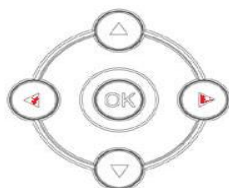

2. Paspusti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

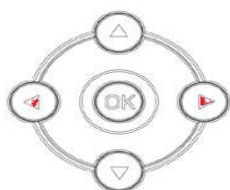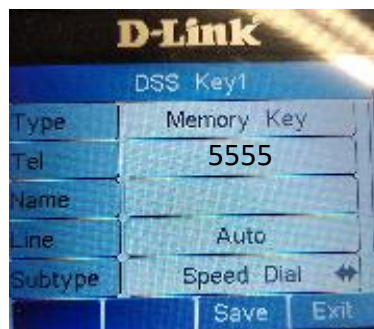

3. Paspusti (>)3 kartus, pasirinkti **Speed Dial**

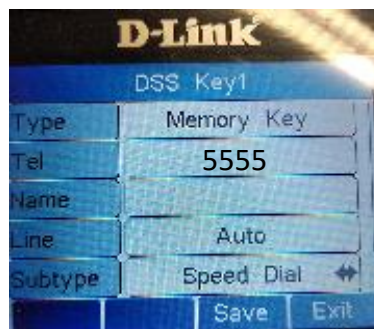


4. Paspusti **Save**.


Greito rinkimo klavišas MWI




1. Paspausti **MWI** ir palaikyti

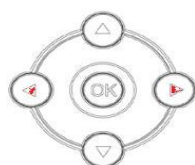


2. Paspausti 2 kartus (<) ir pasirinkti **Memory Key**

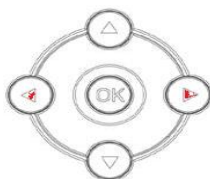

3. Paspausti (v) 1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį


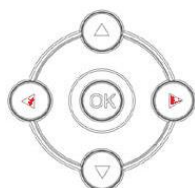


4. Paspausti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

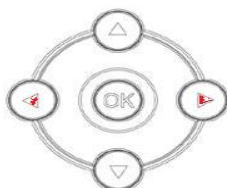

5. Paspausti (>)1 kartą, pasirinkti **Speed Dial**


6. Paspausti **Save**.

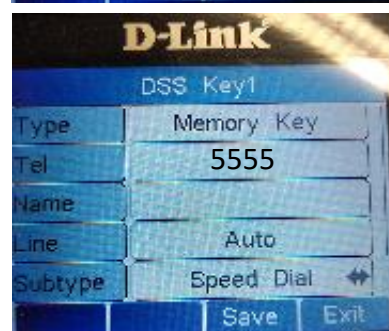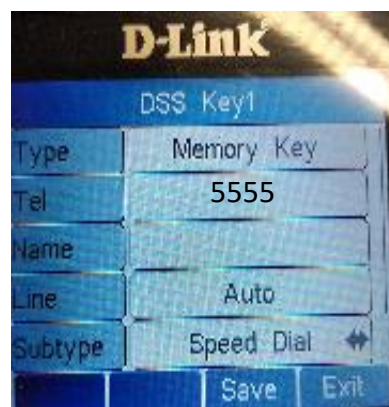


Greito rinkimo klavišas Headset




1. Paspausti **Headset** ir palaikyti

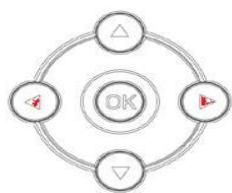


2. Paspausti 2 kartus (<), pasirinkti **Memory Key**

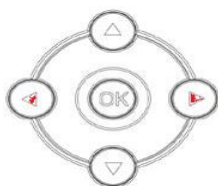

3. Paspausti (v) 1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį

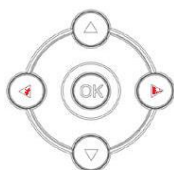

4. Paspausti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

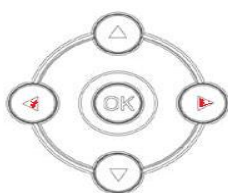

5. Paspausti (>)1 kartą, pasirinkti **Speed Dial**

6. Paspausti **Save**.

